



made in Germany
megawood®

Montagehinweis


Rhombusprofil



Stand: 28.06.2019



Die Schrauben zur Befestigung des Rhombusprofils sind der jeweiligen Unterkonstruktion anzupassen. Die stirnseitige Stoßfuge mit mind. 8 mm ausführen.

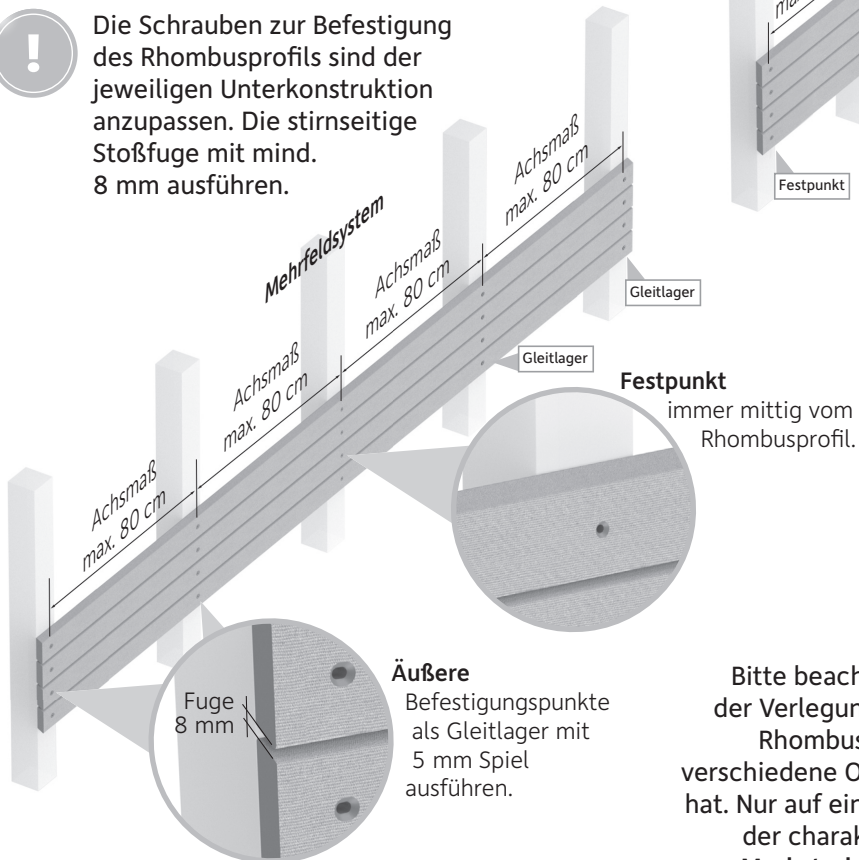

Äußere

Befestigungspunkte als Gleitlager mit 5 mm Spiel ausführen.



Bitte beachten Sie bei der Verlegung, dass das Rhombusprofil zwei verschiedene Oberflächen hat. Nur auf einer Seite ist der charakteristische **Markstrahl** zu finden.